

Specyfikacja

Napięcie zasilania	220V±10%, 50/60Hz
Moc	≤350W
Wydajność	≥800m ³ /h
Poziom głośności	≤55dB
Koncentracja O ₃ w powietrzu	≤0,0074 mg/m ³
podczas dynamicznej dezynfekcji	
Sugerowana wielkość pomieszczenia	≤80m ³
Przenikalność UV do otoczenia	≤5μW/m ²
Warunki pracy	temp. -10°C ÷ +40°C wilgotność ≤80% ciśnienie 60~106kPa
Wymiary	540 x 420 x 900 mm
Waga	22,5 kg





ASEPTICA[®] buster 800

Szybki start
Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pozwala na zapoznanie się z budową i funkcjami urządzenia i szybkie uruchomienie. Aby bezpiecznie je używać należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi.

ASEPTICA buster to sterylizator i oczyszczacz powietrza. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń np. w służbie zdrowia, restauracjach, klubach fitness, biurach, szkołach, stacjach krwiodawstwa, zakładach produkcji żywności, farmaceutyków i innych pomieszczeń publicznych i mieszkalnych do oczyszczania powietrza (z kurzu, pyłków, drobnoustrojów, lotnych substancji organicznych). Warunki pracy podano w specyfikacji. Oczyszczacz powinien być stabilnie ustawiony na płaskiej równej powierzchni. Aby urządzenie działało prawidłowo nie wolno zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza. Należy zachować odległość urządzenia od ściany co najmniej 10 cm.

Budowa

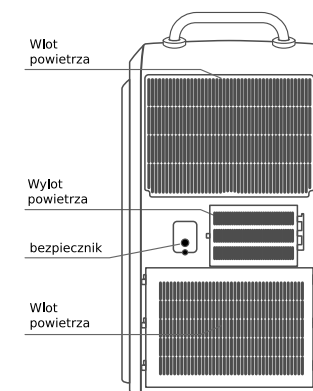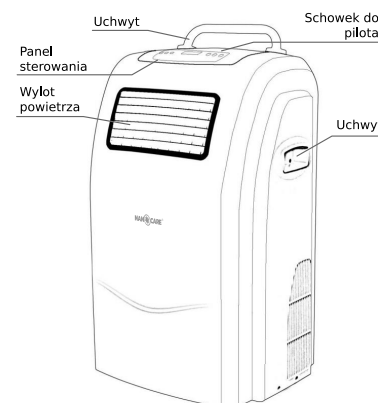

Obsługa

Po włączeniu urządzenia do sieci wskaźnik zasilania zaświeci się. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterowania lub zdalnie, za pomocą dołączonego pilota. Każdemu przyciśnięciu przycisku na panelu sterowania lub pilocie towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy. Przed włączeniem oczyszczania zamknij okna i drzwi pomieszczenia.

On/Off

Po przyciśnięciu urządzenie jest włączone i gotowe do pracy, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiony bieżący czas. Ponowne przyciśnięcie spowoduje przejście w stan czuwania.

Purify


Przy włączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie oczyszczania, co sygnalizuje wskaźnik. Wentylator pracuje z najwyższą prędkością, którą można zmienić przyciskając [Wind Speed]. Przy włączonym oczyszczaniu przyciskiem [Disinfect] można włączyć funkcję sterylizacji.

Disinfect

Przy włączonym urządzeniu naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie oczyszczania wraz z funkcją sterylizacji, co sygnalizuje wskaźnik. Wentylator pracuje z najwyższą prędkością, którą można zmienić przyciskając [Wind Speed].

Wind speed

Urządzenie umożliwia pracę wentylatora w trzech trybach prędkości. W trakcie oczyszczania przyciskanie [Wind Speed] powoduje zmianę prędkości w sekwencji: wysoka -> średnia -> niska -> wysoka. Aktualną prędkość pokazują trzy wskaźniki po prawej stronie cyfrowego wyświetlacza.

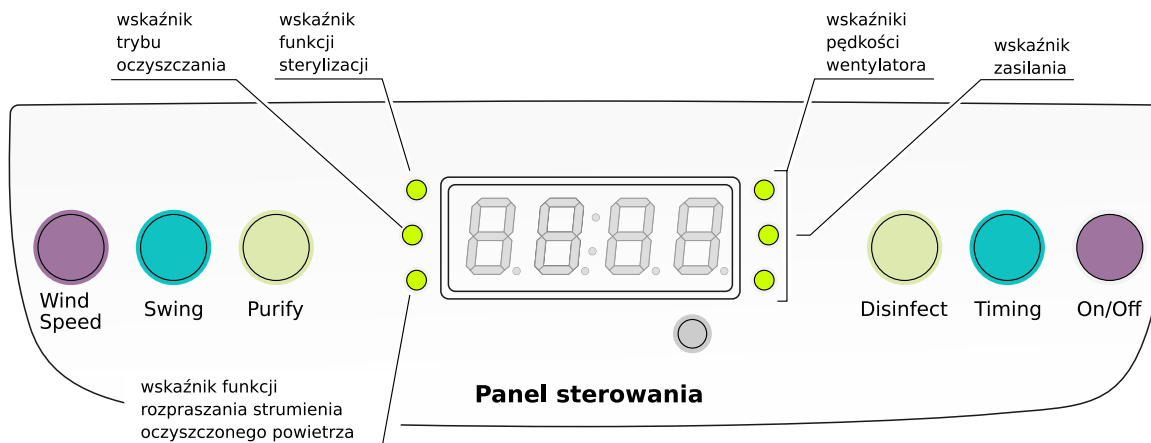

Swing

Wylot powietrza wyposażony jest w sterowane pionowe łopatki, które kierują strumieniem powietrza. Naciśnij [Swing] aby włączyć funkcję rozpraszania strumienia oczyszczonego powietrza przez cykliczną zmianę kierunku jego wydmuchu.

Timing

Za pomocą tej funkcji można ustawić czas pracy urządzenia, po którym automatycznie się wyłączy (maksymalnie 240 min z odstępami co 10 min). Po przyciśnięciu [Timing] cyfrowy wyświetlacz wskaże ustawiony czas pracy urządzenia. Aby go zmienić użyj przycisku [Purify] - zwiększanie o 10 min lub [Disinfect] - zmniejszanie o 10 min. Po ustawieniu odpowiedniego czasu przyciśnij ponownie [Timing] i uruchom oczyszczanie [Purify] lub oczyszczanie z funkcją sterylizacji [Disinfect]. Po ustawionym czasie urządzenie przejdzie w stan czuwania. Aby wyłączyć przed upływem ustawionego czasu przyciśnij [On/Off].

Clock

Aby ustawić zegar użyj przycisków pilota. Włącz urządzenie [On/Off]. Przyciśnięcie [Clock] spowoduje wejście w tryb ustawienia zegara i pierwsza cyfra wyświetlacza zacznie pulsować. Naciśnięcie [▲] zmienia cyfrę zwiększając wartość, a [▼] zmniejszając. Ponowne naciśnięcie [Clock] powoduje przejście do kolejnej cyfry wyświetlacza. Po ustawieniu ostatniej cyfry naciśnij [Clock].

