


Instrukcja obsługi

Pilota zdalnego sterowania do sterowników Duocontrol, Duomatic-R

Obsługa

Pilot pozwala na zmianę parametrów pracy opraw oświetleniowych, w których zastosowano sterowniki Duocontrol, Duomatic-R zawierające zintegrowane czujniki ruchu i zmierzchu.

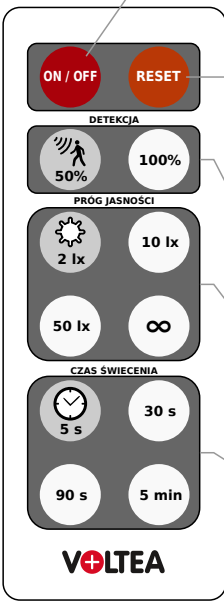

naciśnij, aby : 1. włączać / wyłączać oprawę używając zewnętrznego wyłącznika bez udziału czujników ruchu i zmierzchu, 2. całkowicie wyłączyć oprawę. Wyłączona oprawa nie będzie się zapalać nawet przy podłączeniu do zasilania.

przyciśnięcie powoduje powrót ustawień parametrów do ustawionych fabrycznie: - zasięg detekcji : 100% - czas świecenia po zaniku ruchu : 5s - próg jasności : ∞ (sterownik wykryje ruch niezależnie od natężenia oświetlenia zewnętrznego).


te przyciski pozwalają określić zasięg wykrywania ruchu: 100% - promień około 10 m
 50% - promień około 5 m

przyciski określające poziom natężenia światła otoczenia, przy jakim następuje włączenie oprawy. ∞ - oznacza, że oprawa włącza się gdy wykryje ruch niezależnie od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

te przyciski definiują czas świecenia po zaniku ruchu.

Uwaga ! Przed zmianą ustawień przyciśnij RESET. Błysk światła po naciśnięciu każdego przycisku oznacza, że zmiana ustawienia została zapamiętana. Ustawienia pozostają w pamięci sterownika również w przypadku zaniku zasilania.

Wymiana baterii

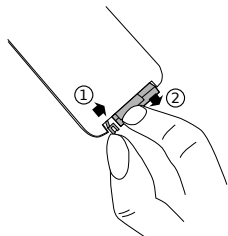

Pilot jest zasilany baterią typu CR2025 o napięciu 3V. Aby wyciągnąć tackę z baterią przesunąć blokadę ① i trzymając ją wysunąć tackę ②. Po wymianie baterii wsunąć tackę.

