



Instrukcja montażu oprawy LED COMPACT XL Duomatic-R

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie należy instalować tych opraw w pobliżu źródła ciepła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed podłączeniem zasilania. Oprawa przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego.

1. Przed rozpoczęciem montażu odłączyć napięcie zasilające.
2. Przygotować otwory w podłożu do zamocowania oprawy.
3. Odkręcić płytkę na spodzie oprawy, aby uzyskać dostęp do kostki przyłączeniowej.
4. Przeprowadzić przewody zasilające przez otwór w obudowie z dławikiem uszczelniającym i podłączyć do kostki przyłączeniowej.
5. Dokręcić nakrętkę dławika i przykręcić płytkę na spodzie oprawy.
6. Zamocować oprawę na suficie, ścianie lub innej płaskiej powierzchni, za pomocą odpowiednich dla podłoża kołków i wkrętów.
7. Włączyć zasilanie.



Specyfikacja:

220-240V 50/60Hz

5W, 11W

IP64, klasa ochronności II




Oprawa wyposażona jest w zdalnie programowany sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz czujnikiem zmierzchu.

Ustawienia fabryczne sterownika :

- praca automatyczna, aktywny czujnik ruchu i zmierzchu
- zakres detekcji 30%
- czas świecenia po zaniku ruchu 30s
- próg jasności ∞ (oprawa włącza się gdy wykryje ruch niezależnie od natężenia oświetlenia zewnętrznego)

Przy pomocy opcjonalnego pilota można zdalnie zmieniać tryb pracy (automatyczny / ręczny / wyłączona) oraz parametry pracy oprawy (zakres detekcji ruchu, próg jasności, czas świecenia).

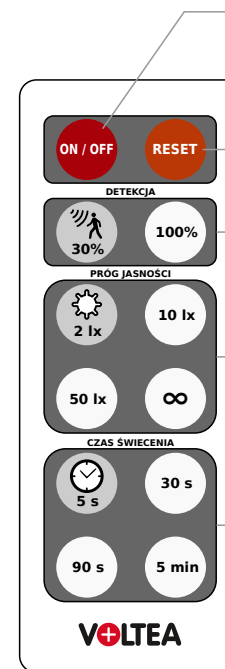

naciśnij, aby : 1. włączać / wyłączać oprawę używając zewnętrznego wyłącznika bez udziału czujników ruchu i zmierzchu, 2. całkowicie wyłączyć oprawę. Wyłączona oprawa nie będzie się zapalać nawet przy podłączeniu do zasilania.

przyciśnięcie powoduje powrót ustawień parametrów do ustawionych fabrycznie:

- zasięg detekcji : 30%
- czas świecenia po zaniku ruchu : 30s
- próg jasności : ∞ (sterownik wykryje ruch niezależnie od natężenia oświetlenia zewnętrznego).

te przyciski pozwalają określić zasięg wykrywania ruchu: 100% maksymalnego zasięgu 30% maksymalnego zasięgu

przyciski określające poziom natężenia światła otoczenia, przy jakim następuje włączenie oprawy. ∞ - oznacza, że oprawa włącza się gdy wykryje ruch niezależnie od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

te przyciski definiują czas świecenia po zaniku ruchu.

Uwaga! Przed zmianą ustawień przyciśnij RESET. Błysk światła po naciśnięciu każdego przycisku oznacza, że zmiana ustawienia została zapamiętana.

Ustawienia pozostają w pamięci sterownika również w przypadku zaniku zasilania.