światło zawsze przed Tobą

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OPRAWY ESCAPE

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Niniejsza instrukcja ma pomóc w zainstalowaniu tego produktu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania i użytkownika. W przypadku prawidłowego zainstalowania i regularnego serwisowania urządzenie przez wiele lat zapewnia bezawaryjną pracę.

Dane Techniczne

Napięcie zasilania 220-240V 50/60Hz
klasa ochronności II
stopień ochrony IP 54
źródło światła LED niewymienne
temp. pracy -10 +50 ^{0}C
czas ładowania akumulatora 24 H
pojemność akumulatora 400mAh / 1200mAh, akumulatory wymienne
czas świecenia 1h / 3h przystosowana do piktogramów

1.Ten produkt może być instalowany tylko przez profesjonalnego elektryka.
2. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć i wyłączyć zasilanie sieciowe.
3. Oprawa przeznaczona jest do montażu na ścianie. Wybrana lokalizacja lampy powinna umożliwiać bezpieczne zamontowanie i bezpieczne podłączenie jej do sieci.
4.Do obwodu zasilania oprawy nie powinny być podłączone urządzenia o charakterze indukcyjnym,ponieważ piki napięcia powstające przy ich przełączaniu mogą uszkodzić elementy elektroniczne wewnątrz lampy.
5.Przewody zasilające należy podłączyć do zacisków oznaczonych N (neutralny) i L (fazowy).

FUNKCJE WSKAŹNIKÓW I PRZYCISKU TEST

WSKAŹNIKI

czerwona dioda led włączona - ładowanie baterii
żółta dioda led włączona - błąd/ awaria
zielona dioda led włączona – sygnalizacja napięcia zasilania

PRZYCISK TEST

1. naciśnięcie przez czas poniżej 3s symuluje odcięcie napięcia zasilania
2. naciśnięcie przez czas 3-5s: zielona dioda błyska z częstotliwością 1HZ(1raz na s). Po zwolnieniu przycisku lampa przełącza się w tryb awaryjny na okres 120s. (test miesięczny)
3. naciśnięcie przez czas 5-7s: zielona dioda błyska z częstotliwością 3Hz (3 błyski na 1s).Po zwolnieniu przycisku lampa przełącza się w tryb awaryjny do całkowitego rozładowania baterii.
4. W razie konieczności po odłączeniu napięcia zasilającego można naciskając przycisk Test przez okres powyżej 7s wyłączyć tryb świecenia awaryjnego.

1. zainstaluj uchwyty montażowe do ściany w wybranym miejscu.

2. zdejmij klosz odginając cztery zaczepy na jego krawędziach.



3. Za pomocą płaskiego wkrętaka zwolnij cztery zaczepy i zdejmij panel środkowy.

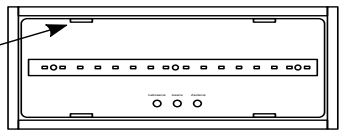

4. Wywierć otwory w podstawie od strony kabla zasilającego. Umieść oprawę w uchwytach montażowych. Podłącz przewód zasilający przez dławnicę. Podłącz przewód do złącza wtykowego zgodnie z oznaczeniami (N, L). Zablokuj dławnicę.

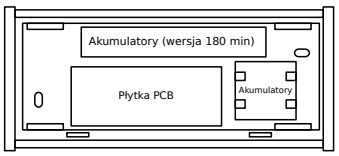

5. Włącz zasilanie. Sprawdź czy czerwony i zielony wskaźnik są włączone. Naciśnij przycisk testowy, aby sprawdzić czy wskaźniki są wyłączone, ale 16 LED są włączone. Jeśli tak, załóż panel środkowy, a następnie klosz. Oprawa jest gotowa do pracy. Jeśli nie, sprawdź jeszcze raz połączenia.

MONTAŻ I KONSERWACJA

1. Po włączeniu należy ładować urządzenie 24 godziny przed użyciem.
2. Czyścić tylko miękką, suchą ściereczką.
3. Przed otwarciem obudowy należy odłączyć zasilanie.
4. Urządzenie należy regularnie ładować co najmniej 24 h co trzy miesiące, nawet jeśli nie było używane z uwagi na żywotność baterii.