


## INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEMYSŁOWEJ OPRAWY LED ROCO

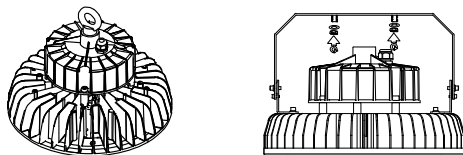


### Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie instaluj żadnej oprawy w pobliżu źródła ciepła. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia złączki, upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania.

Jeżeli przewód zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

100W

150W, 200W

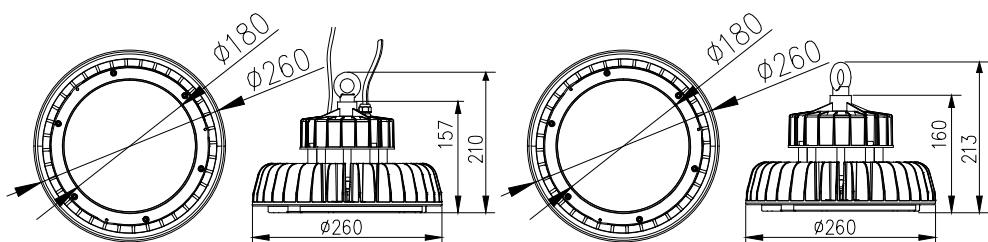

Specyfikacja:  
100-27V 50/60Hz  
100W / 150W / 200W  
Ta -35°C do +50°C  
IP 65

### Montaż podwieszany

<p>1.</p> <p>Przygotuj otwór w podłożu i za pomocą odpowiedniego dla rodzaju podłoża kołka zamontuj hak.</p>	<p>2.</p> <p>Zawieś oprawę na haku</p>	<p>3.</p> <p>100-277V 50/60Hz</p> <p>Podłącz przewody zasilające zgodnie z oznaczeniami: brązowy - L - fazowy niebieski - N - neutralny żółto-zielony - ochronny Podłączenie wykonaj w taki sposób, aby zachować klasę szczelności IP.</p>
--	--	--

### Montaż nawierzchniowy

<p>Otwory uchwytu montażowego</p>	<p>1.</p> <p>Przygotuj otwory w podłożu do zamocowania uchwytu oprawy.</p>
<p>2.</p> <p>Przykręć uchwyt do podłoża.</p>	<p>3.</p> <p>100-277V 50/60Hz</p> <p>Podłącz przewody zasilające zgodnie z oznaczeniami: brązowy - L - fazowy niebieski - N - neutralny żółto-zielony - ochronny Podłączenie wykonaj w taki sposób, aby zachować klasę szczelności IP.</p>
<p>4.</p> <p>60° 60°</p> <p>W razie potrzeby wyreguluj pożądany kąt nachylenia oprawy. Po dokonaniu regulacji dokręć śruby mocujące oprawę do uchwytu.</p>	