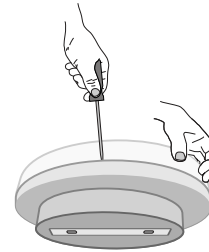


Instrukcja montażu plafonu LED z czujnikiem i zmiernikiem

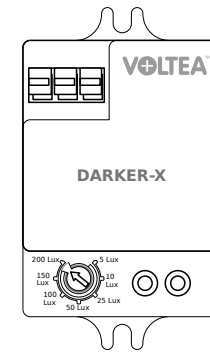
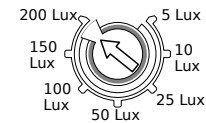
TINA Zmierch



Oprawa wyposażona jest w sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmiernikiem. Regulacji można dokonać po zdjęciu klosza oprawy.



Aby zdjąć klosz podważ go delikatnie na jego obwodzie w miejscu łączenia z podstawą oprawy płaskim narzędziem, np. niewielkim wkrętakiem.



Nastaw pokrętką próg jasności, przy którym oprawa będzie włączana / wyłączana. Skala na obwodzie pokrętki pokazuje orientacyjne wartości natężenia światła. Regulacji należy dokonywać delikatnie, nie używając przy tym siły. Pokrętło ma wyczuwalne granice, których nie należy próbować przekraczać.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 230V 50/60Hz moc : 13W, 15W, 24W


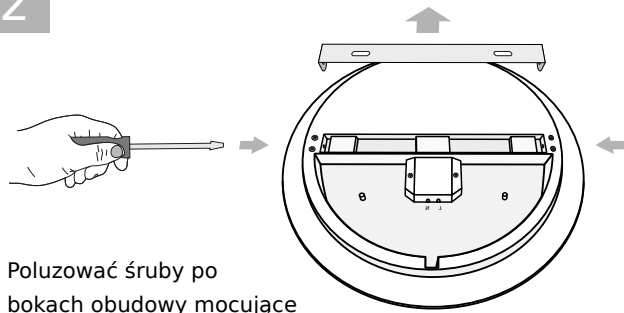
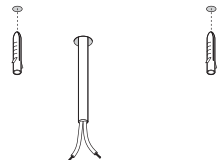
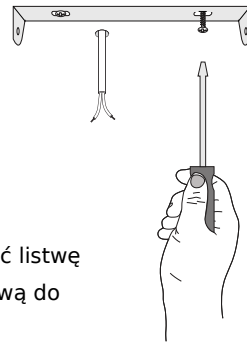
Klasa szczelności IP 54

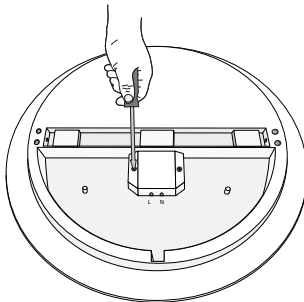
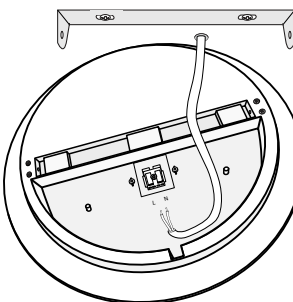
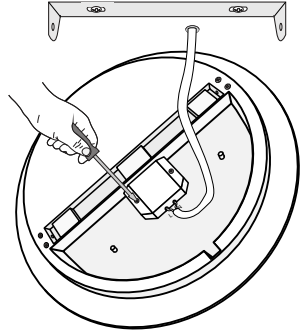
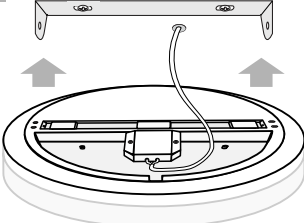

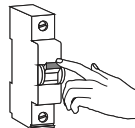


Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Oprawa posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego. Wyposażona jest w listwę montażową do jej mocowania. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania.

Montaż

<p>1</p>  <p>Wyłączyć napięcie zasilające.</p>	<p>2</p>  <p>Poluzować śruby po bokach obudowy mocujące listwę montażową i wyjąć ją.</p>
<p>3</p>  <p>Przygotować kołki odpowiednie dla rodzaju podłoża i otwory do zamocowania listwy montażowej.</p>	<p>4</p>  <p>Przykręcić listwę montażową do podłoża.</p>

<p>5</p>  <p>Zdjąć przykrywkę kostki przyłączeniowej na spodzie obudowy.</p>	<p>6</p>  <p>Podłączyć przewody zasilające do kostki przyłączeniowej oprawy.</p>
<p>7</p>  <p>Przykręcić przykrywkę kostki przyłączeniowej.</p>	<p>8</p>  <p>Osadzić oprawę na listwie montażowej. Przytrzymując...</p>
<p>9</p>  <p>...dokręcić śruby mocujące oprawę po obu stronach obudowy.</p>	<p>10</p>  <p>Włączyć napięcie zasilające.</p>